


Vervanging oud mengventiel COMBI

- 1 Zet de Quooker uit door op de 'Q'-knop bovenop de kap te drukken. Laat de stekker in het stopcontact.
- 2 Laat de kokend-water kraan lopen totdat het water koud is.
- 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
- 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de Quooker-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.

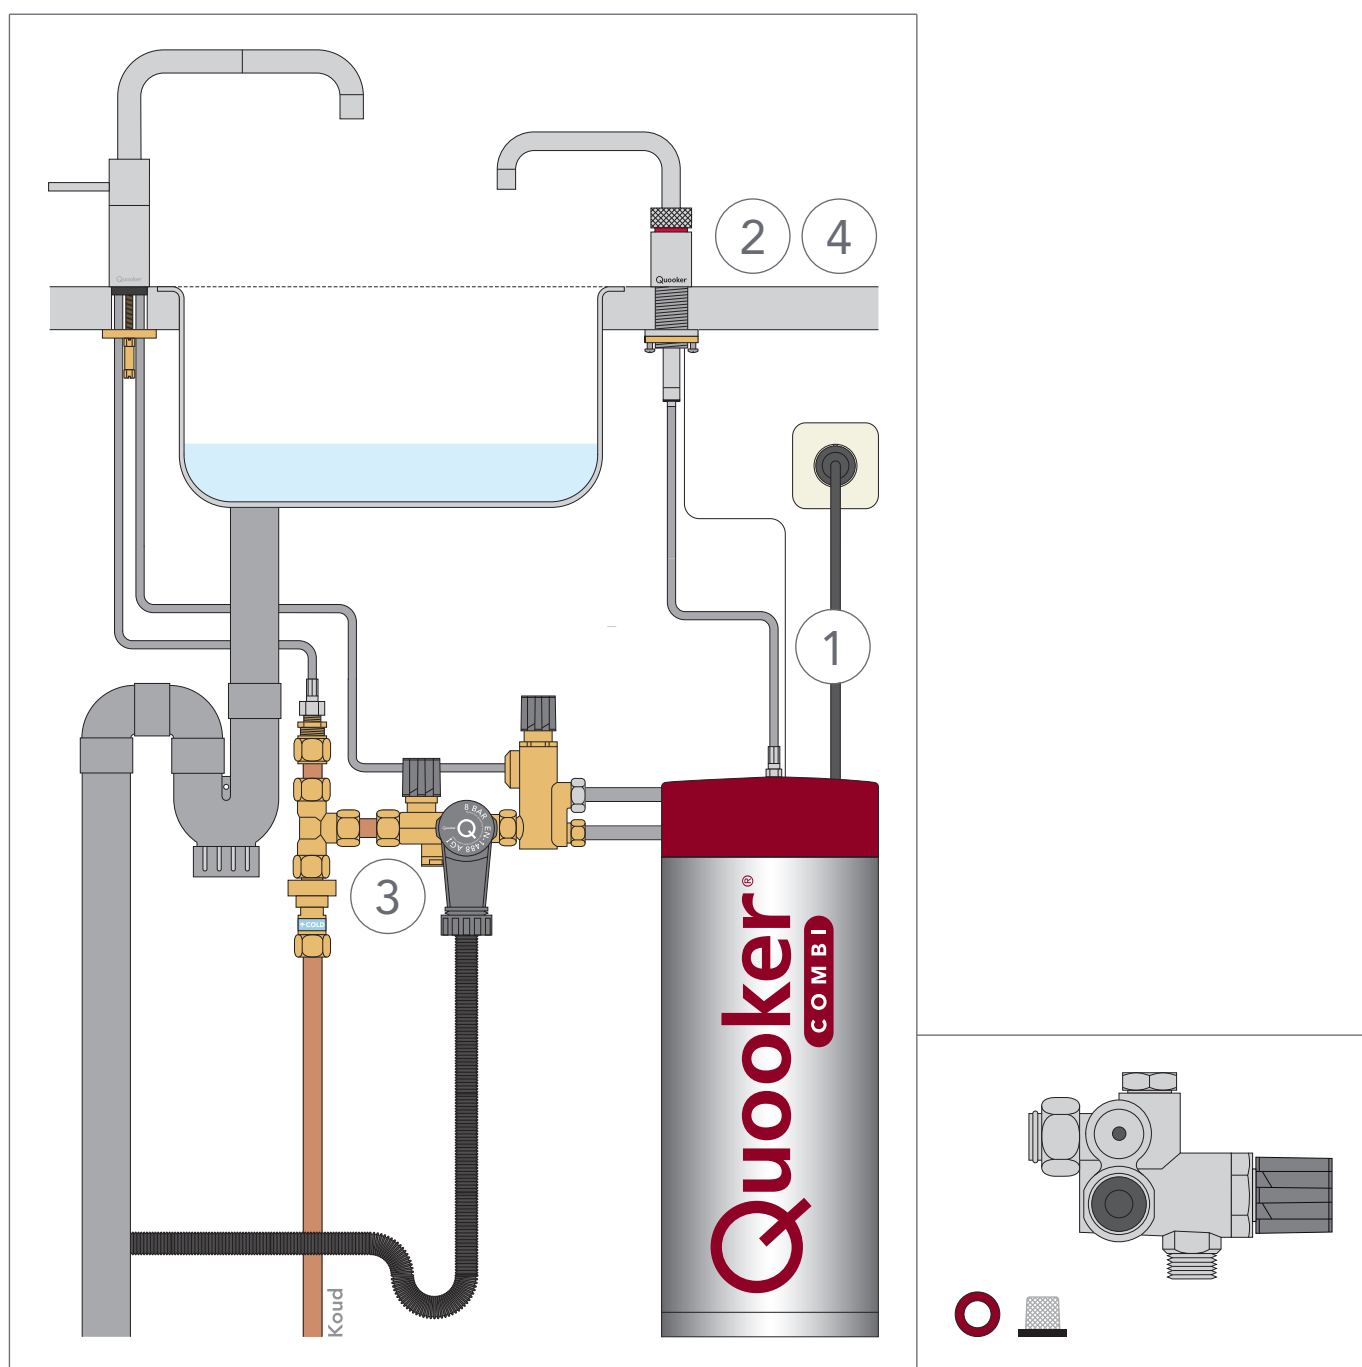

- 5 Koppel de slangen los van het oude mengventiel. Koppel het oude mengventiel los van de inlaatcombinatie. LET OP! Er kan water uit de slangen stromen.
 - 6 Sluit het nieuwe mengventiel met nieuwe fiberring aan op de inlaatcombinatie.
 - 7 Sluit de warmwaterslang van de mengkraan aan op het nieuwe mengventiel met het slangzeefje.
 - 8 Sluit de slangen van het reservoir aan op het nieuwe mengventiel. LET OP! Deze slangen hebben geen pakking nodig, want dit zijn knelkoppelingen.
- Draai de kraan van de inlaatcombinatie open en controleer op lekkage.

LET OP!

Schakel de Quooker pas in indien het reservoir met water is gevuld.

Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel.

Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service-afdeling,

telefoon +31 (0)180 420488.

